


Via G. Mercadante 24-26-28
76121 Barletta (BT)
Tel. 366 1148402
info@biomolecular-lab.it
www.biomolecular-lab.it

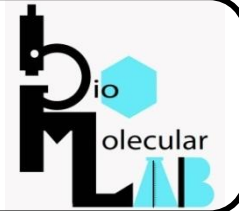

GUIDA PER L'AUTOPRELIEVO CON TAMPONE BUCCALE

La presente guida descrive la modalità di prelievo del campione di cellule della mucosa del cavo orale (saliva) direttamente da parte dell'interessato.

Il prelievo si esegue strofinando un tampone cotonato secco (senza terreno di coltura) all'interno della bocca.

Prima di effettuare il prelievo è assolutamente necessario rispettare i seguenti accorgimenti:

- NON mangiare e bere nei 60 minuti precedenti il prelievo;
- NON far uso di prodotti contenenti tabacco per almeno 60 minuti prima del prelievo;
- Maneggiare i campioni con le mani pulite (meglio se con guanti) e non maneggiare campioni di altri soggetti per evitare di contaminarli;
- Evitare che il tampone si bagni;
- È fondamentale aver cessato l'assunzione di antibiotici da almeno una settimana.

MODALITÀ DI PRELIEVO

- Scrivere sull'etichetta dell'involucro contenete il tampone i propri dati (nome, cognome, età e sesso), la data prelievo, indirizzo residenza;
- Lavarsi accuratamente le mani e se si posseggono indossare guanti in lattice;
- Estrarre il tampone dal suo involucro tenendolo per il tappo. Il tampone è sigillato: occorre esercitare la forza necessaria per aprire il sigillo adesivo ruotando ed estraendo. **Fare attenzione a non toccare l'estremità di cotone che deve rimanere sterile;**
- Strofinare l'estremità di cotone sulle pareti interne delle guance, del labbro superiore e inferiore e sotto la lingua. Questa operazione deve durare circa 30 secondi. Riporre il tampone nel suo involucro. Ricordiamo che maggior quantità di saliva verrà raccolta maggiore sarà la quantità del campione da testare;
- Prima di riporre il tampone nel suo contenitore, lasciare che si asciughi all'aria per almeno 5 minuti;